


シールドの着脱でのご注意

シールドの取り外し、取り付けの方法は同封の取扱説明書にあります。着脱作業時にシールドのツメ(クラスプ)や帽体側の赤いフック(バイザーロック)などの破損を防ぐため、下記の点に注意して行ってください。

シールドを取り外すとき



- ① シールドは必ず一番上に上げた位置で外してください

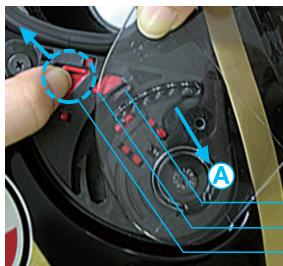

- ② 赤い着脱レバー(バイザーカーソルロック)を下に下げながら、シールドをAの矢印方向に押し込み、シールドのツメ(下部クラスプ)を赤いフック(バイザーロック)から外します


シールドの下部ツメ(下部クラスプ)
フック(バイザーロック)
着脱レバー(バイザーカーソルロック)

シールドを取り付けるとき



シールドの上部ツメ(上部クラスプ)
帽体側のシールド収容部

- ① シールドは一番上に上げた状態で作業します。
② シールドの上部ツメ(上部クラスプ)を帽体側のシールド収容部にはめ込んで、さらに矢印Bの方向にシールドを押し込みます。

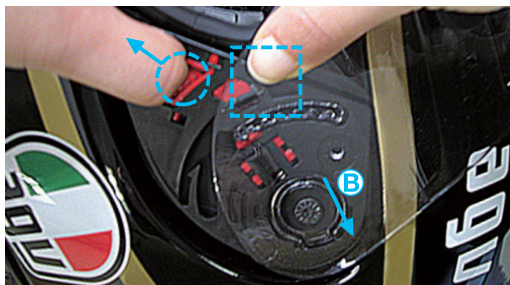

- ③ 左記②のシールドを押しこむことを継続しながら、赤い着脱レバー(バイザーカーソルロック)を下げてシールドの下部ツメ(下部クラスプ)が着脱レバーの赤いフック(バイザーロック)と重ならないことを確認して、印の部分(図)を内側へ押し付けながら着脱レバーを戻し、下部クラスプを赤いフックの下にはめ込んで下さい。

必ず、着脱レバーを下げた状態で作業し、シールドを矢印Bの方向に押し込んだ状態で行って下さい。無理に取り付けようとするとシールドのツメ(クラスプ)や着脱レバーのフック(バイザーロック)が破損します。