


内装の着脱方法 VR-690 VR-691XL



VR-690 VR-691XLは、耳パッド、内装本体はいずれも芯はなく、マジックテープだけで固定するタイプです。

※写真は、フルフェイスVR-690の内装を取り外したものです。

耳パッドの着脱

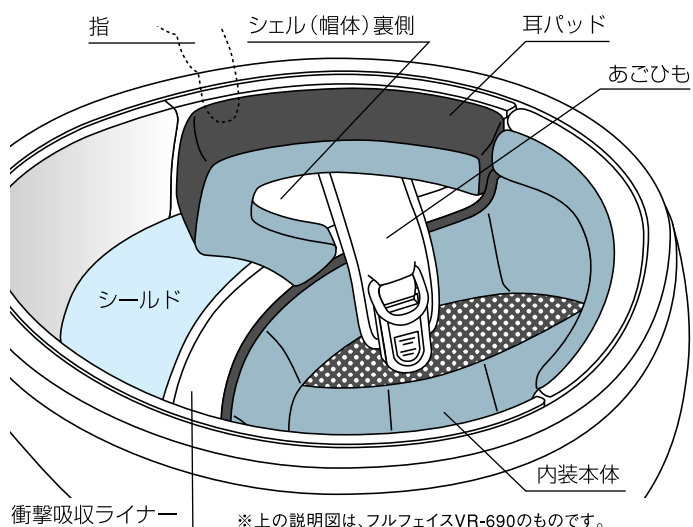


※上の説明図は、フルフェイスVR-690のもので。

はずし方

- 1 耳パッドはマジックテープで固定されていますので、マジックテープから剥がすだけではずれません。
※図のように指を差し込むと、無理なく取り外せます。

取り付け方

- 1 取り付けは、耳パッドの右用・左用および上下を確認して、シェル(帽体)の縁から耳パッドがはみ出さないように注意しながらマジックテープで固定してください。

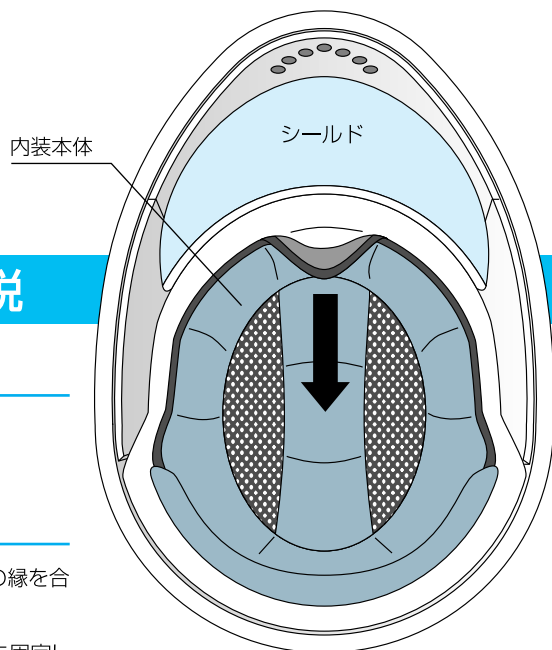

※上の説明図は、フルフェイスVR-690のもので。

内装本体の着脱

はずし方

- 1 右図の矢印のように内装本体のへりを手前に引っ張り、マジックテープをはずします。
- 2 次に両サイド、そして最後に後頭部…と、順にはがすと無理なく取り外せます。

取り付け方

- 1 内装本体の前後を確認した上で、ヘルメットの前頭部の衝撃吸収ライナーの縁と内装本体の縁を合わせ、内装本体がはみ出さないように固定します。
- 2 次に両サイドを固定し、衝撃吸収ライナーのカーブにそって全体をなじませ、最後に後頭部を固定します。

内装材のお手入れ

- 洗濯は、家庭用の洗濯洗剤を使用して、手でやさしく押し洗いし、よくすすいでから水分を取り除いてください。
- 水分は、内装材を乾いたタオルなどではさんで押し付けるようにして取り除いてください。内装材を強く絞ると素材を痛めますので、絶対に行わないでください。
- 直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

ヘルメット使用に際してのご注意

内装本体の内側のライナー(発泡スチロール)部分に、ヘルメットの取り扱い方法の簡単な「注意書」が貼ってあります。使用される前にご一読ください。

Marushin
マルシン工業株式会社
〒124-0011
東京都葛飾区四ツ木5-9-6
TEL.03-3693-5791(代)
FAX.03-3693-5762